CD-R/RWドライブ

CRX76Lクイックスタートガイド

このガイドでは、CRX76Lをご使用になるための準備について説明しています。ご使用の前に必ず お読みください。


同梱品を確認する

梱包箱から取り出したら、CRX76Lと下記の付属品がそろっているか確認してください。 万一、不足しているものがあったり損傷しているものがあるときには、お買い上げの販売店にご相 談ください。



• ACアダプター(AC-CRX75)


(4ピン-6ピン/150 cm)




• キャリングバック

• i.LINKインターフェースケーブル • i.LINKインターフェースケーブル

(4ピン-4ピン/80 cm)



• ケーブルコア




電源コード

- ソフトウェアCD-ROM
- 取扱説明書
- クイックスタートガイド(本紙)
- 保証書
- ソフトウェアクイックスタートガイド

セットアップする

1 インターフェースケーブルにケーブルコア(フェライトコア)を取り付ける。 ケーブルコアは、コンピューター側とCRX76L側の2か所の、図の位置に取り付けます。取り付 け方法は、ケーブルコアにインターフェースケーブルを1回巻き付けたあと、ケーブルコアを閉 じます。ケーブルコアはカチッと音がするまで閉じてください。

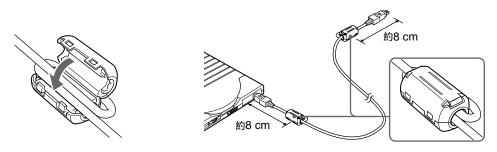


メモ

- 4ピン-4ピン、4ピン-6ピンの2種類のインターフェースケーブルが付属しています。コンピューターの i.LINKコネクターに合わせて、どちらかのケーブルを使用してください。
- VCCI規格に適合させるために、ケーブルコアは正しく取り付けてください。ケーブルから外部に発生す るノイズが低減します。
- **2** ケーブル類を接続する。


図のように接続します。

ケーブル類の接続は、CRX76Lの電源スイッチがオフ(OFF)の状態で行います。

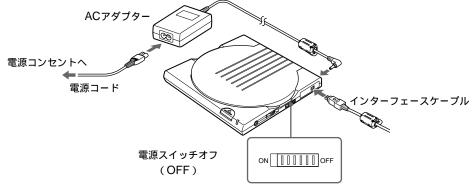

ご注意

- ・付属のACアダプター(AC-CRX75)、電源コード以外は使用しないでください。
- インターフェースケーブルのコンピューター側は、まだ接続しないでください。
- 付属のインターフェースケーブル以外は使用しないでください。
- **3** コンピューターの電源を入れる。
 - → ご使用のコンピューターがMacintoshの場合は、「ライターソフトウェアをインストール し、コンピューターにCRX76Lを接続する Macintosh 」に進んでください。
- **4** CRX76Lの電源スイッチをオン(ON)にする。 CRX76Lのインジケーターが緑色に点灯します。



5 インターフェースケーブルをコンピューターのi.LINKコネクターに接続する。 Windows標準のドライバーが自動的にインストールされます。



ご注意

コンピューター本体にi.LINKコネクターが搭載されている場合は、コンピューターのi.LINKコネクターに CRX76Lを直接接続してください。

メモ

Windows 98 Second Editionで「バージョンの競合」メッセージが表示された場合は、すべて「はい」を クリックしてください。

6 セットアップを確認する。 [マイコンピュータ]をダブルクリックして開き、CD-ROMドライブのアイコンが追加されてい ることを確認してください。

これでCRX76LをCD-ROMドライブとして使用する準備が完了しました。CRX76Lの操作につい ては、「取扱説明書」をご覧ください。

Windows 98 Second EditionでCRX76Lをご使用になる方へ

Windows 98 Second EditionでCRX76Lを使用する場合は、必ず、IEEE1394ドライバーをアッ プデートしてください。IEEE1394ドライバーをアップデートしないとCRX76Lが正常に動作しな いおそれがあります。

アップデートプログラムは、付属のソフトウェアCD-ROMに収録されています。

IEEE1394ドライバーをアップデートするには

1 付属のソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する。

メモ

- ご使用のコンピューターにCD-ROMディスクを読み出せるドライブが装備されていない場合は、 CRX76Lを使用してIEEE1394ドライバーをアップデートすることができます。その場合は、先に 「セットアップする」の操作を行い、そのあとでCRX76LにソフトウェアCD-ROMを挿入して以下の操 作を行ってください。
- 自動的にライターソフトウェアのインストーラーが起動した場合は、いったんインストーラーを終了さ せてください。
- 2 エクスプローラなどを使用してCD-ROMドライブのアイコンを表示させ、CD-ROMド ライブのアイコンを右クリックして、「開く」を選択する。 ソフトウェアCD-ROMの内容が表示されます。
- **3** 「japanese」、「patch」フォルダの順に開き、「242975JPN8.exe」をダブルクリック して実行する。

ご注意

上記以外のフォルダにあるアップデートプログラムは日本語版のWindows用ではありませんので、インス トールしないでください。

- 4 表示される画面の指示に従って操作する。
- 5 インストールが完了したら、コンピューターを再起動する。



ご注意

CRX76Lをコンピューターから取り外す場合は、下記の点にご注意ください。また、詳細については「取扱説明書」をご覧ください。

- CRX76Lのインジケーターがオレンジ色に点灯しているとき(CRX76Lの動作中)は、CRX76Lをコンピューターから取り外さないでください。
- ・コンピューターの電源を入れたあと完全に起動するまでは、CRX76Lをコンピューターから取り外さないでください。
- Windows でご使用の場合は、CRX76Lをコンピューターから取り外す前に、タスクバーの 🍪 をクリックし、CRX76Lの停止の操作をしてください。
- ・ インターフェースケーブルのCRX76L側のコネクターは、CRX76Lの電源をオフ(OFF)にしてから抜いてください (コンピューター側のコネクターは、CRX76Lの電源がオン(ON)のままでも抜き差しすることができます)。

このあとは


CRX76LをCD-R/RWドライブとして使用するためには、ライターソフトウェアをインストールする必要があります。このあとは、付属のソフトウェアCD-ROMを使用して、ライターソフトウェアをインストールしてください(ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、表示される画面の指示に従って操作してください)。

ライターソフトウェアをインストールし、 コンピューターにCRX76Lを接続する


Macintosh

Macintoshの場合は、付属のライターソフトウェアをコンピューターにインストールすると CRX76Lのドライバソフトウェアも同時にインストールされ、CRX76LをCD-R/RWドライブとし て使用できるようになります。

- **1** 付属のソフトウェアCD-ROMを、Macintoshに標準で搭載されているCD-ROMドライブに入れて、ライターソフトウェアをインストールする。
- **2** CRX76Lの電源スイッチをオン(ON)にする。 CRX76Lのインジケーターが緑色に点灯します。



3 インターフェースケーブルをコンピューターのi.LINKコネクターに接続する。

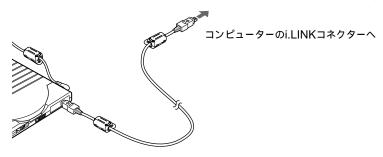

4 CRX76Lにお手持ちのCD-ROMディスクを入れ、コンピューターのデスクトップに ディスクのアイコンが表示されることを確認する。

CD-ROMディスクのアイコンが表示されれば、CRX76Lのセットアップが正しく行われています。

これでCRX76LをCD-R/RWドライブとして使用する準備が完了しました。CRX76Lの操作については、「取扱説明書」をご覧ください。

ご注意

CRX76Lをコンピューターから取り外す場合は、下記の点にご注意ください。また、詳細については「取扱説明書」をご覧ください。

- CRX76Lのインジケーターがオレンジ色に点灯しているとき(CRX76Lの動作中)は、CRX76Lをコンピューターから取り外さないでください。
- コンピューターの電源を入れたあと完全に起動するまでは、CRX76Lをコンピューターから取り外さないでください。
- ・ インターフェースケーブルのCRX76L側のコネクターは、CRX76Lの電源をオフ(OFF)にしてから抜いてください (コンピューター側のコネクターは、CRX76Lの電源がオン(ON)のままでも抜き差しすることができます)。

i.LINK、FireWire、IEEE1394について

i.LINK(アイリンク)とは、国際標準規格IEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案している商標です。また、米国アップルコンピュータ社ではIEEE1394の呼称としてFireWireという商標を使用しています。

このクイックスタートガイドでは、IEEE1394をおもにi.LINKと呼んでいます。

製品サポートのご案内

CRX76Lの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウエアに関する技術的なご質問、故障に関するお問い合わせなど、お電話でご相談になる前に、下記で提供している情報をご確認ください。

- ユーザーサポートホームページ http://www.sony.co.jp/CRX76L
- ・ 故障かな?と思ったら「取扱説明書」23ページ
- ライターソフトウェアについて 付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフトウェアの製造および販売元のホームページ でご案内しています。

それでもご不明な場合、下記の相談窓口にお問い合わせください。また、動作の不具合や故障に関するご相談の場合は、次のことをお知らせください。

- 型名: CRX76L
- 製造番号
- 製品の購入年月日・ご購入店名
- ご使用のコンピューターのメーカー・型番
- コンピューターの仕様(CPU速度、メモリー容量、OSのバージョンなど)
- ご使用のライターソフトウエア(バージョンなど)
- 不具合時の状態:できるだけ詳しく
- 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初からうまく動かなかったか、など

ソニーストレージコール TEL: 0475-58-0931

受付時間:月~金(祭日を除く) 10:00~18:00